


Nova paleta izdelkov za profesionalce!




Professional


Popravilo barvanih površin




AUTOSOL® COMPOUND



AUTOSOL® POLISH



AUTOSOL® FINISH



AUTOSOL® NANO WAX

Predstavitev osnove

Zakaj se polirne paste uporabljajo?

Kakšne poškodbe površin lahko odpravimo?

Kaj so grobe paste, fine paste, voski ?

Kako te produkte uporabiti?

Osnovne aplikacije

Za kaj sploh uporaba polirnih past?

- popravilo poškodb na barvanih oz. lakiranih površinah
-
- povrnitev originalnega leska površinam
-
- povrnitev mehкости in gladkost površinam
-
- zaščita površin

Kakšne poškodbe?

Vrste poškodb, ki jih lahko odstranimo



Kontaminacija površin

- prah
- vodni madeži
- prekomeren nanos barve



Poškodbe na barvi

- »pomarančna« površina
- zatečena barva
- luknjice



Stara in poškodovana barva

- bleda barva
- praske
- oksidirana barva

Kakšne produkte uporabiti

KORAK:

PRODUKT:

NAMEN:

Priprava

Brusni papir

Odprava večjih poškodb

Popravilo

Groba pasta

**Odprava sledi brusnega
papirja in manjših poškodb**

Obnova

Srednja pasta

**Odprava manjših poškodb in
obnova barve**

Zaključevanje

Fina pasta

Zagotavljanje visokega sijaja

Varovanje

Voski

**Zaščita površine pred zunanjimi
vplivi**

Popravilo večjih poškodb

Brusni papir

1. Korak: popravilo s pomočjo brusnega papirja

- **Strojno, AUTOSOL priporoča papir P1500 ali bolj fin**
- **Ročno - mokri in suhi brusni listi**
- **Ostali fini abrazivni materiali (gobice, latice,...)**

Popravilo manjših poškodb

Groba/srednje fina polirna pasta

Tekočine/paste, ki vsebujejo abrazivne delce

Zagotavljajo:

- 1) Odstranjevanje poškodovane površine**
- 2) gladko in mehko površino**

Dobavljive različnih gradacij: od grobe do fine

Nekatere so lahko zelo agresivne in puščajo sledi!

AUTOSOL® POLIRNE PASTE NE!

Krepitev Leska

Fina polirna pasta

Unikatna sestava s izredno finimi abrazivnimi delci, ki zagotavljajo lesk, globina in svežino barve

Namenjeno za uporabnike, ki želijo visok sijaj vozila!

Lahko vsebujejo polnilne materiale, ki se lahko ponovno hitro izgubijo
NE PRI AUTOSOL® FINISH POLIRNI PASTI

Zaščita površine

Dolgotrajni voski

Zagotavljajo:

- 1) izreden naraven lesk**
- 2) Varujejo površino pred okoljskimi vplivi**

Producira mehko, gladko površino z dolgotrajno zaščito

Nekateri voski vsebujejo določene silikone, kar je škodljivo za okolje!
AUTOSOL® NANO WAX NE!

Kako nanašamo?

- Ročno, z mikro krpami ali polirnimi krpicami
(OPOZORILO: nekatere krpe lahko poškodujejo površino)
Priporočamo AUTOSOL® POLIRNE KRPE
- Strojno, z uporabo rotacijskih ali ekscentričnih polirk
Volneni polirni tamponi
Trdi polirni tamponi (AUTOSOL® COMPOUND)
Mehki polirni tamponi (AUTOSOL® POLISH in FINISH)
- Paste, ki jih nanašamo ročno so običajno bolj grobe
- Med poliranjem dodajamo vodo, da hladimo površino in
- podaljšamo delovni čas

Odkrijete novo paleto profesionalnih AUTOSOL® polirnih past in odkrijte popolnost!

Nova profesionalna paleta zagotavlja pravilno izbiro za vsako stopnjo poravila barvano lakiranih površin. Skrbno izbrane sestavine zagotavljajo učinkovito obnovo, popravilo in zaščito. V paleti so štiri artikli, ki zadovoljijo še tako zahtevnega uporabnika. Naše dolgoletne izkušnje zagotavljajo najvišjo kvaliteto izdelkov.

Za profesionalce - prednost!

- **pet izdelkov, ena paleta**
- **Za vse vrste aplikacij**
- **Od ekspertov do ekspertov**
- **Perfektno skladanje**
- **Enostavna izbira pravega produkta**





Za gladko površino in temeljit lesk

Compound

- brez PDMS– površino lahko barvamo
- Skrbno izbrani polirni delci
- Uporabljamo originalni in že obdelani barvi
- Primerna za standarne in metalik barve
- Odstranjuje sledi papirja gradacije 2000
- Deluje hitro in učinkovito
- Hiter čas čiščenja po opravljenem delu
- Za ročno in strojno nanašanje




Abrasive ★ ★ ★ ★ ★ ★

Shine ★ ★ ★ ★ ★ ★

www.ims-adit.si

Compound

Priporočena metoda nanašanja

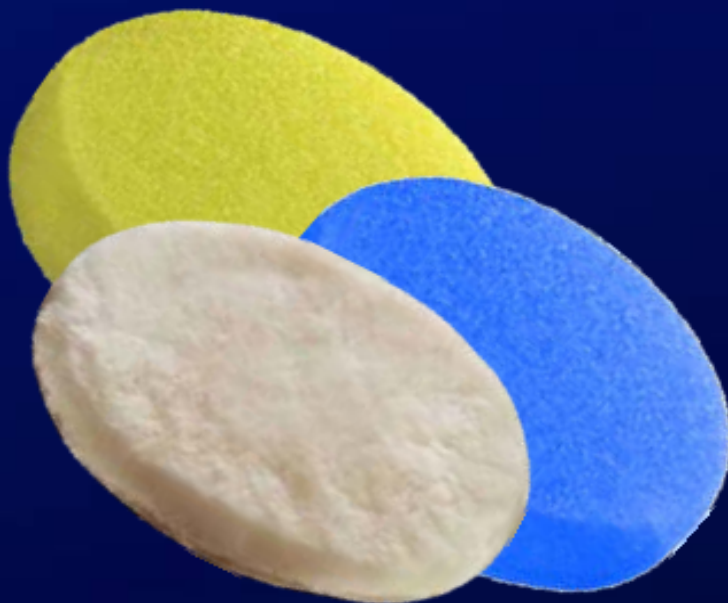


circular
polishing



Uporabite grobi tampon za standardno barvo in volneni tampon za metalik barvo

www.ims-adit.si

Compound

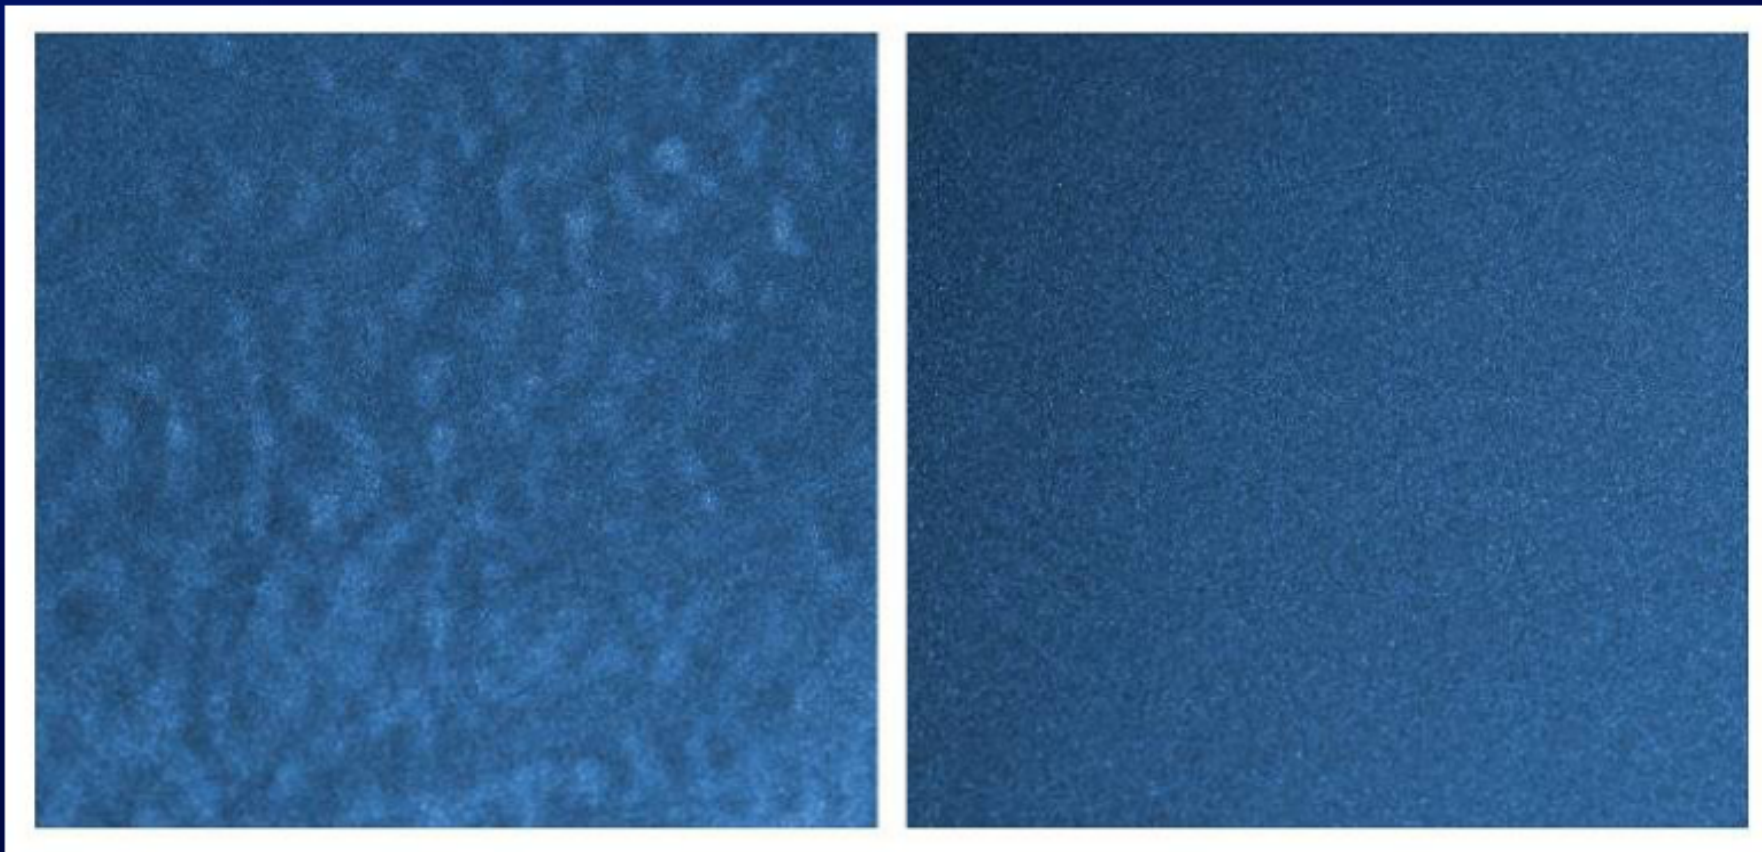

Pred nanosom paste AUTOSOL COMPOUND

Po nanosu paste AUTOSOL COMPOUND

Polish

- brez PDMS– površino lahko barvamo
- Skrbno izbrani polirni delci
- Osveži stare in blede barve
- Čudež za nečistoče, toda nežna do površine
- Poliranje v enem koraku
- Uporabljamo originalni in že obdelani barvi
- Visok lesk površine
- Za ročno in strojno nanašanje



Abrasive



Shine



www.ims-adit.si

Polish

Priporočena metoda nanašanja



Uporabite rumeni srednje grobi polirni tampon za močno oslabiljene in stare površine ali za »pomarančno«površino. Za odstranjevanje prask in umazanije uporabite oranžni srednji polirni tampon.

Polish



Pred nanosom paste AUTOSOL POLISH



Po nanosu paste AUTOSOL POLISH

Popolen lesk za površino

Finish

- brez PDMS– površino lahko barvamo
- Skrbno izbrani polirni delci
- Uporabljamo na vseh površinah
- Efektivno odstranjevanje prask
- Izreden lesk površine
- Popolnoma brez sledi
- Za ročno in strojno nanašanje

Shine



Finish

Priporočena metoda nanašanja



Uporabite beli polirni tampon (srednje mehak) za odstranjevanje sledi-prask in črn luknjičast polirni tampon za zagotavljanje vrhunskega sijaja

Finish



Pred nanosom paste AUTOSOL FINISH



Po nanosu paste AUTOSOL FINISH

Dolgotrajna zaščita – visoki sijaj

Nano Wax

- Najboljši produkt za zaščito površine
- Posebno razviti, izbrani in zmešani NANO delci, moderni polimerni voski
- Oblikuje hidrofbno površino - odbija vodo
- Varuje površino pred zunanjimi vplivi
- Dolgotrajen učinek
- Za ročno in strojno nanašanje



Shine



Nano Wax

Priporočena metoda nanašanja



Uporabite mehko polirno mikro polirno krpo.




www.ims-adit.si

Nano Wax



Pred nanosom AUTOSOL NANO WAX

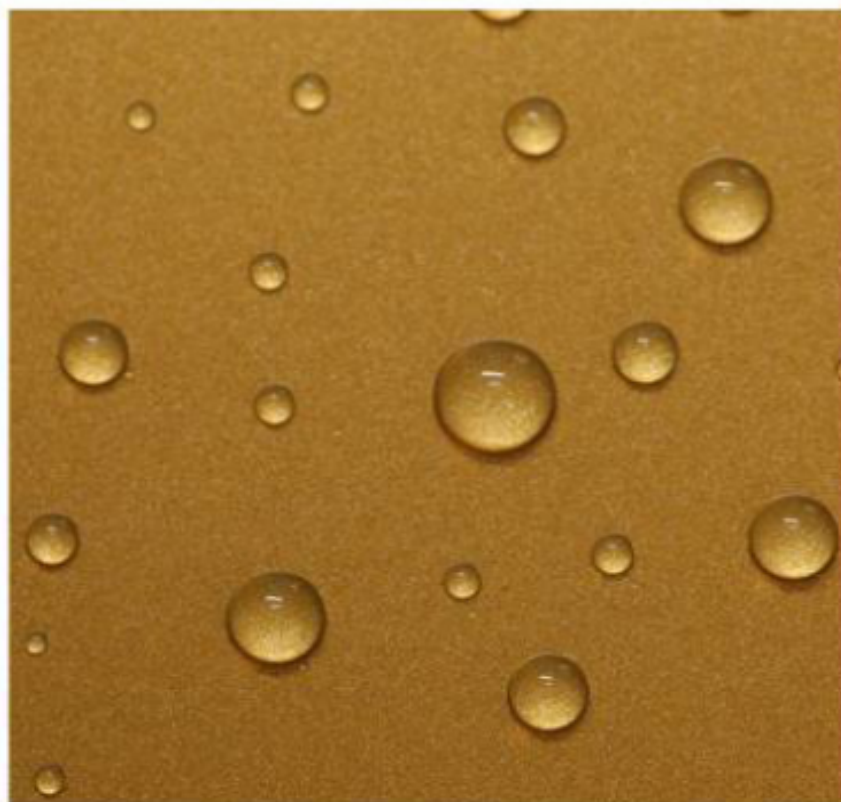

Po nanosu AUTOSOL FINISH WAX

Poliranje površin odpornih na praske

1 korak

Po pripravi površine (čiščenje in če je potrebno brušenje z brusnim papirje P1500-2000), nanesite malo polirne paste AUTOSOL® COMPOUND na polirni tampon in jo raznesite po površini.

2 korak

Začnite pri manjšem številu vrtljajev in zmernem tlaku na površino.

kontrola

Ste odstranili vse večje praske ?

Ne.....ponovite korak 1 in 2
Da.....pojdite na korak 3

3. korak

Nanesite malo polirne paste AUTOSOL® COMPOUND na modri polirni tampon in jo raznesite po površini. Polirajte s postopnim večanjem vrtljajev polirnega stroja.

4. korak

Nanesite manjšo količino polirne paste AUTOSOL® FINISH na črn luknjičasti polirni tampon in jo raznesite po površini. Po možnosti uporabite ekscentrični polirni stroj za doseganje večjega leska površine!

Opcija

Za maksimalno in dolgotrajno zaščito nanesite tanek film AUTOSOL® NANOWAX-a s pomočjo polirne krpe. Počakajte cca 10 min in obrišite z mehko, čisto krpo.



Poliranje poškodovane površine

1 korak

Dobro očistite vozilo s primernim avto šamponom, nanesite majhno količino polirne paste AUTOSOL® COMPOUND na moder polirni tampon in ga raznesite po površini.

2 korak

Začnite pri manjšem številu vrtljajev in zmernem tlaku na površino.

kontrola

Če je potrebno ponovno nanesite produkt, povečajte pritisk na površino ni št. Vrtljajev, dokler poškodbe in kontaminacija ni popolnoma odpravljena

4. korak

Nanesite manjšo količino polirne paste AUTOSOL® FINISH na bel polirni tampon in jo raznesite po površini. Po možnosti uporabite ekscentrični polirni stroj za doseganje večjega leska površine!

Opcija

Za maksimalno in dolgotrajno zaščito nanesite tanek film AUTOSOL® NANOWAX-a s pomočjo polirne krpe. Počakajte cca 10 min in obrišite z mehko, čisto krpo.



Poliranje po popravilu površine

1 korak

Po obdelavi površine s brusnim papirjem gradacije P1500-2000), nanesite malo polirne paste AUTOSOL® COMPOUND na polirni tampon in jo raznesite po površini.

2 korak

Začnite pri manjšem številu vrtljajev in zmernem tlaku na površino.

kontrola

Ste odstranili vse sledi brusnega papirja?

Ne.....ponovite korak 1 in 2
Da.....pojdite na korak 3

3. korak

Nanesite malo polirne paste AUTOSOL® COMPOUND na oranžni polirni tampon in jo raznesite po površini. Polirajte s postopnim večanjem vrtljajev polirnega stroja.

4. korak

Nanesite manjšo količino polirne paste AUTOSOL® FINISH na črn luknjičasti polirni tampon in jo raznesite po površini. Po možnosti uporabite ekscentrični polirni stroj za doseganje večjega leska površine!

Opcija

Za maksimalno in dolgotrajno zaščito nanesite tanek film AUTOSOL® NANOWAX-a s pomočjo polirne krpe. Počakajte cca 10 min in obrišite z mehko, čisto krpo.



Celovita rešitev AUTOSOL® Professional



www.ims-adit.si





IMS-ADIT,d.o.o.
Planjava 4a
1236 Trzin

Tel: 01 560 22 00
Fax: 01 560 22 10

mail: ims@ims-adit.si
www.ims-adit.si

